


Leiðbeiningar fyrir ECORASTER® Grænt - græna lausnin (gras)

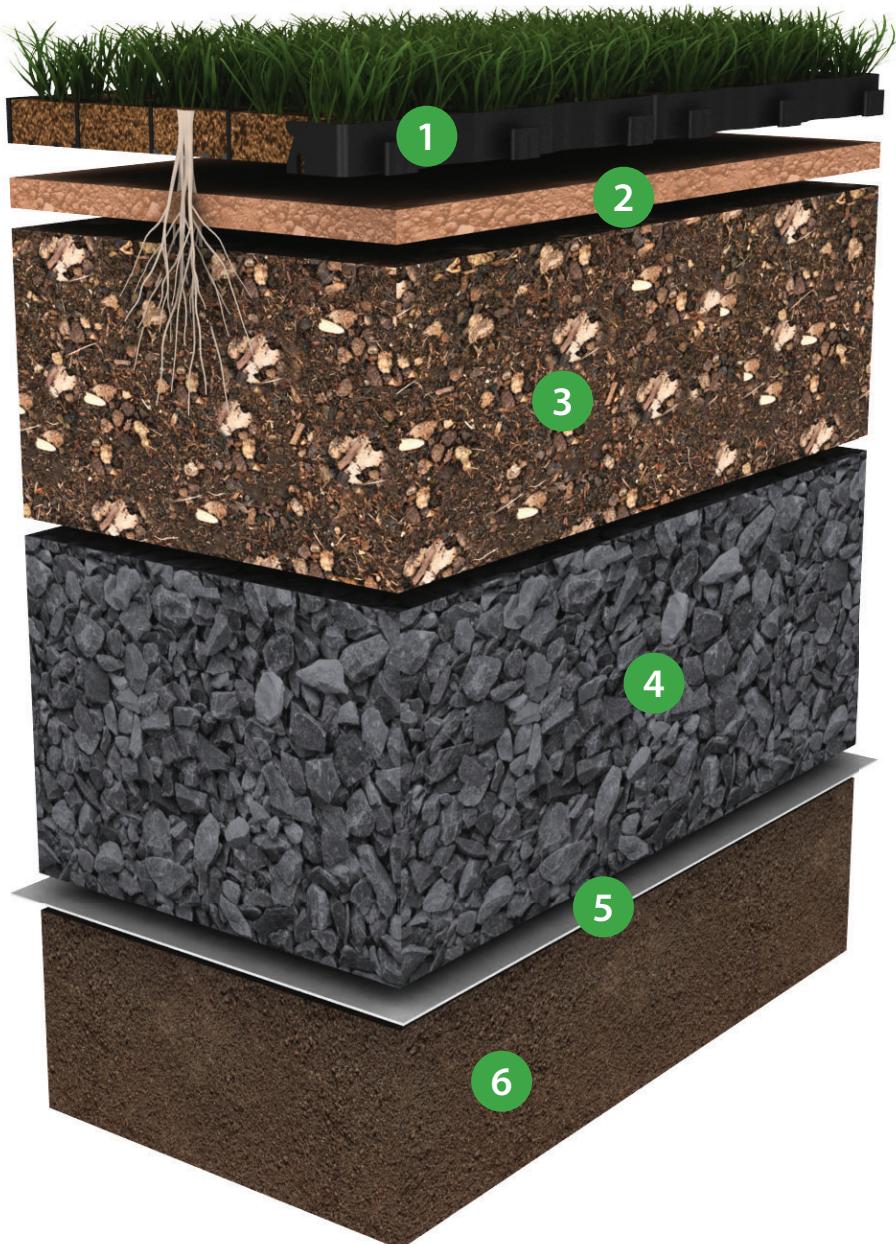

1 ECORASTER® - Fyllingarefni

Forræktað: Leggið ECORASTER® grænt, þjappað.

DIY grænt: SEMILIT® (blanda 30 % möl + 70 % mold + langvirkandi áburð)

2 Undirlag jöfnunarlag: Vaxtaríkt

(Blanda af sandi finni möl, mold + langvirkum áburði);
Um það bil . 4 cm, þjappað með plötubjöppu eða valtara niður
í 3 cm. Bleytið áður en ECORASTER® grindurnar eru lagðar)

3 Næringerlag - HYDROFERTIL

(Blandað af 65-70 % möl 30/6 og 30 - 35% mold)

4 Burðarlag - 10-40 cm möl

Slétt með plötubjöppu eða valtað

5 Mengunarvörn geotextile

6 Undirjöfnun

Jafnað og slétt með 1 - 1,5% halla

Leiðbeiningar fyrir ECORASTER® Malarlausn - brotin möl/malarfylling



1 ECORASTER® - fyllingarefni

Fyll möl / sandi, (0,8-11mm og 11-16 mm, ekki fínt efni)

2 Undirlag - jöfnunarlag

Um það bil 4-5 cm af 2-5 mm möl, sléttáð, þá er ECORASTER® lagt og slétt með plötubjöppu eða valtað.

3 Drenunarlag

20 cm hrein brotin möl (e. g. 0/32 mm); þjappað.

4 Burðarlag - 10-40 cm möl

(t.d. 30/60 eða 40/80 mm);
Fyrir bíla ca. 25cm en fyrir stærri bíla 40 cm

5 Mengunavörn geotextile

6 Undirjöfnun

Jafnað og slétt með 1 - 1,5% halla

Leiðbeiningar fyrir ECORASTER® X30 - burðarlagslausn



- 1 Hellur**
- 2 Flísdúkur**
- 3 Undirlag - Jöfnunarlag**
ca. 3 cm brotinn sandur
- 4 ECORASTER® X30**
- 5 Drenunarlag**
25 cm hrein brotin möl / frostvörn (t. d. 30/60 eða 40/80);
þjappað.
- 6 Mengunarvörn jarðvegsdúkur**
- 7 Undirjöfnun**
Jafnað og slétt með 1 - 1,5% halla

Leiðbeiningar fyrir ECORASTER® Bloxx - hellulausnin



1 ECORASTER® - Bloxx

Fyllt með stein- eða gúmmihellum, þjappað með gúmmí klæddri þjöppu 142*142*45 mm (hver hellu); Dökkgráar, ljósar og rauðar

2 Undirlag - jöfnunarlag

(2-5mm hellusandur); Ekki rúnnuð möl ca. 3 cm jafnað.

3 Drenunarlag

20 cm hrein brotin möl / frost vörn (t. d. 30/60 eða 40/80); Þjappað..

4 Burðarlag - 10-45 cm möl

(t. d. 30/60 eða 40/80 mm;
Fyrir bíla ca. 25 cm en fyrir stærri bíla ca. 40 cm

5 Mengunavörn - geotextile

6 Undirjöfnun

Jafnað og slétt með 1 - 1,5% halla

Leiðbeiningar fyrir ECORASTER® Microgreen - lausn með hnoðra plöntum



1 ECORASTER® - Fill material

Fill with mineral substrate, sow seeds (mix of sand-thyme, mosses, sedum, mountain sweet grass, white clover)

2 Base layer

Levelling course, mineral substrate (3/15, Microgreen-substrate);
Approx. 4 cm | 1.6" levelled, then compact with roller to approx. 3 cm | 1.2"

3 Draining layer - Drainage layer

20 cm | 8" clear angular gravel (0/32);
Fill with gravel and compact.

4 Substructure - 10-40 cm | 4-18" gravel

(e. g. 30/60 or 40/80 mm | 1.2/2.4" - 1.6/3");
For cars approx. 25 cm | 10"; trucks approx. 40 cm | 16"

5 Pollutant barrier geotextile

6 Floor/level

Level and plane with 1-1.5 % slope